



## DÉFLECTEUR DE SORTIE POUR MONTAGE ENCASTRÉ DE 24 PO : SKMD24FOAS D'INSTALLATION INSTRUCTIONS

### NOTES IMPORTANTES À LA PERSONNE QUI FERA L'INSTALLATION


- Veuillez lire toutes les instructions du Manuel d'installation inclut avec le tiroir à micro-ondes avant d'effectuer le montage encastré.
- Veuillez respecter tous les codes de conduite, toutes les ordonnances et instructions de sécurité.
- Veuillez vous assurer de laisser ces instructions au consommateur.

Pièces fournies :


Qté	No. des pièces
1	PREF-B019MRP0 Déflecteur de sortie pour montage encastré
2	LX-CZB055MRE0 Vis de montage

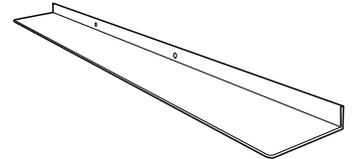

1. Préparer l'ouverture de l'armoire comme illustré aux figures 1, 2A, 2B et 2C.

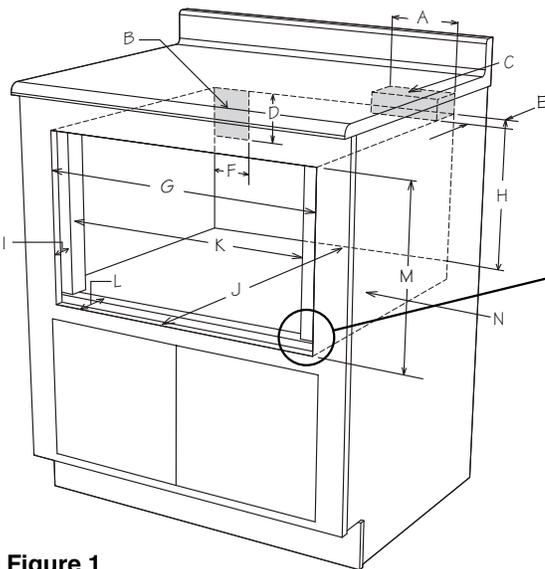


Remarque : la façade de la tablette doit être en retrait de 1 3/4 po (44,5 mm) de la façade de l'armoire.



- A. 6 po (152,40 mm)
- B. Emplacement de la prise électrique suggéré
- C. Bloc antibasculement
- D. 5 po (127 mm)
- E. 3-1/2 po (88,90 mm)
- F. 4 po (101,60 mm)
- G. 24-3/16 po (614,35 mm) minimum  
24-1/2 po (622,3 mm) maximum
- H. 14-13/16 po (376,24 mm) jusqu'au bas du bloc antibasculement
- I. 1-1/16 po (26,97 mm)
- J. 23-1/2 po (596,90 mm)  
profondeur min minimum
- K. 22-1/8 po (561,97 mm)
- L. 1-3/4 po (44,45 mm)
- M. Ouverture de 16-7/8 po (428,62 mm)
- N. Le plancher doit être en mesure de supporter 100 lb (45,4 kg)
- O. 1-3/4 po (44,45 mm)


Figure 1

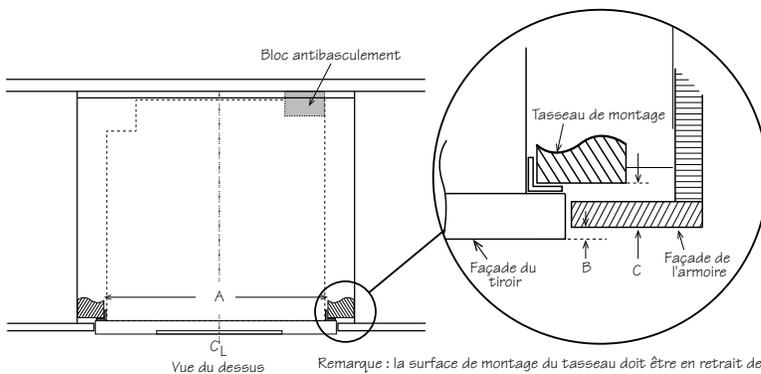

Remarque : la surface de montage du tasseau doit être en retrait de 1 1/16 po (26,97 mm) de la façade de l'armoire [poussant la façade du tiroir vers l'extérieur de 1/4 po (6,35 mm)].

- A. Ouverture avec tasseau de montage d'une largeur de 22 po (558,8 mm)
- B. 1/4 po (6,35 mm)
- C. 1-1/16 po (26,97 mm)


Figure 2A

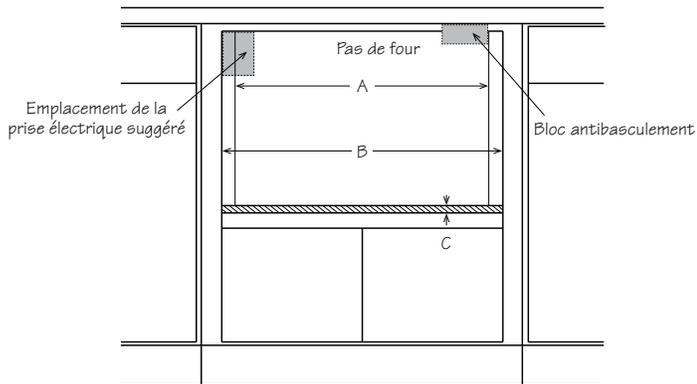

**Figure 2B**

Vue de face

- A. Ouverture avec tasseau de montage d'une largeur de 22-1/8 po (561,97 mm)
- B. 24-3/16 po (614,35 mm) minimum  
24-1/2 po (622,3 mm) maximum  
Largeur de l'ouverture encastrée
- C. Étagère de 3/4 po (19,05 mm) shelf

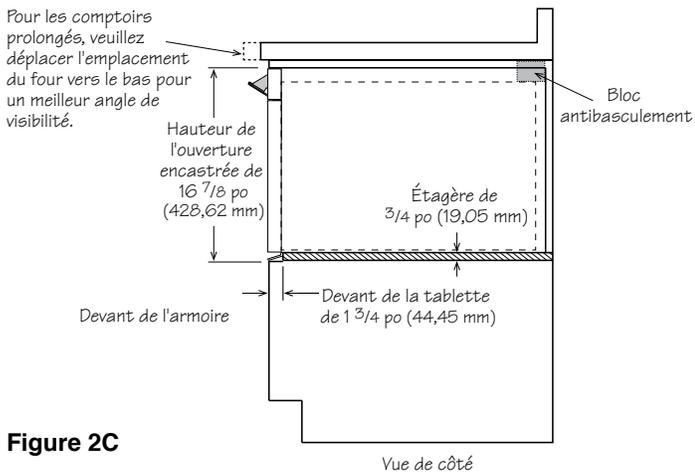


**Figure 2C**

Vue de côté


2. Installer le déflecteur comme le montre la Figure 3A.

Détail de tablette qui illustre l'évent déflecteur durant l'installation.  
Positionnez l'évent déflecteur et marquez les trous.  
Faites un avant-trou avec un foret 1/16" (1,57 mm) avant de procéder au montage.

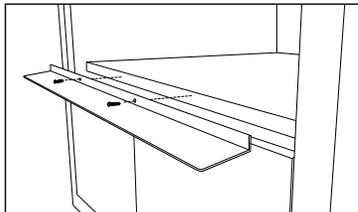


**Figure 3A**

Détail de la tablette montrant le déflecteur de ventilation une fois installé.

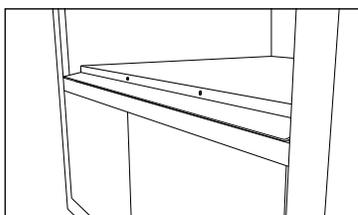


**Figure 3B**

3. Placer le tiroir près de l'ouverture du mur ou de l'armoire. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise électrique.
4. Guider avec précaution le four assemblé dans l'ouverture préparée. Éviter le contact avec les côtés de l'ouverture et également de pincer le cordon entre le four et le mur.
5. Glisser le tiroir complètement vers l'arrière jusqu'à ce que les rebords de montage touchent les tasseaux installés dans l'ouverture de l'armoire.
6. Ouvrir le tiroir. En utilisant les 4 trous sur le tiroir comme gabarit, pré-percer l'armoire avec une mèche de 1/16 po (1,57 mm). Voir Figure 4.

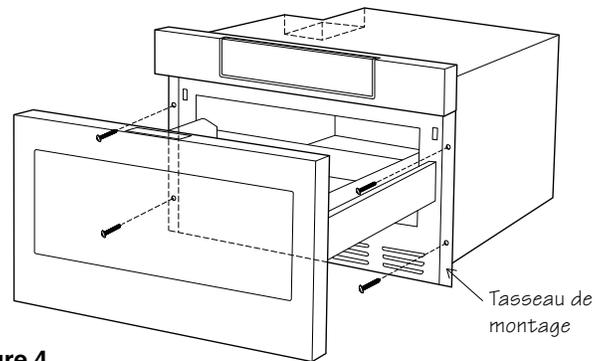

**Figure 4**

7. Fixer le tiroir à l'aide des 4 vis fournies.

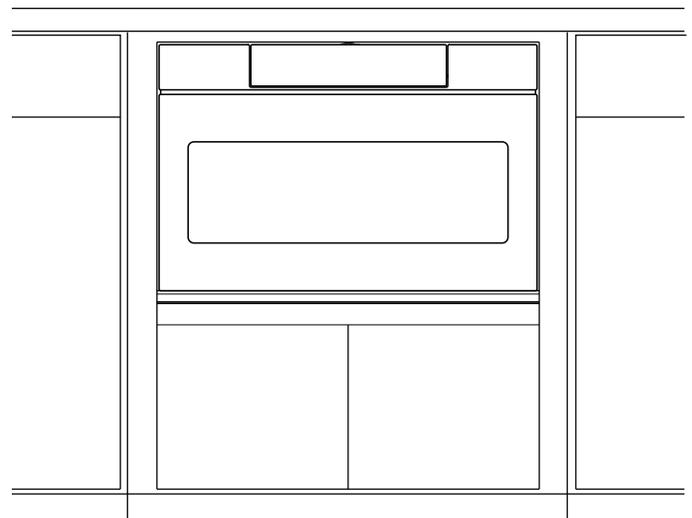

## DÉFLECTEUR DE SORTIE POUR MONTAGE ENCASTRÉ DE 30 PO : SKMD30FOAS



### D'INSTALLATION INSTRUCTIONS

#### NOTES IMPORTANTES À LA PERSONNE QUI FERA L'INSTALLATION

- Veuillez lire toutes les instructions du Manuel d'installation inclut avec le tiroir à micro-ondes avant d'effectuer le montage encastré.
- Veuillez respecter tous les codes de conduite, toutes les ordonnances et instructions de sécurité.
- Veuillez vous assurer de laisser ces instructions au consommateur.

Pièces fournies :

Qté	No. des pièces
1	PREF-B020MRP0 Déflecteur de sortie pour montage encastré
2	LX-CZB055MRE0 Vis de montage

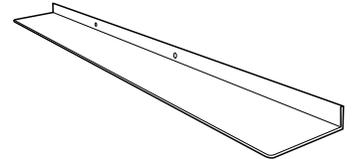

1. Préparer l'ouverture de l'armoire comme illustré aux figures 1, 2A, 2B et 2C.

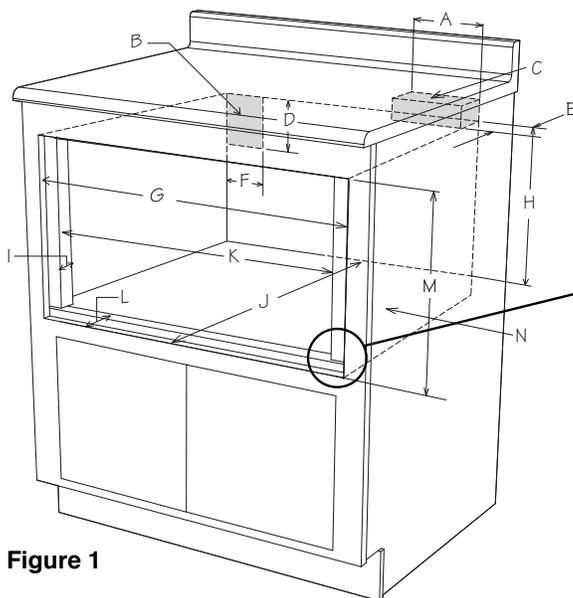


Figure 1

- A. 6 po (152,40 mm)
- B. Emplacement de la prise électrique suggéré
- C. Bloc antibasculement
- D. 5 po (127 mm)
- E. 3-1/2 po (88,90 mm)
- F. 4 po (101,60 mm)
- G. 30-5/16 po (769,92 mm) minimum  
30-5/8 po (777,87 mm) maximum
- H. 14-13/16 po (376,24 mm) jusqu'au bas du bloc antibasculement
- I. 1-1/16 po (26,97 mm)
- J. 23-1/2 po (596,90 mm) profondeur min minimum
- K. 28-7/16 po (722,3 mm)
- L. 1-3/4 po (44,45 mm)
- M. Ouverture de 16-7/8 po (428,62 mm)
- N. Le plancher doit être en mesure de supporter 100 lb (45,4 kg)
- O. 1-3/4 po (44,45 mm)



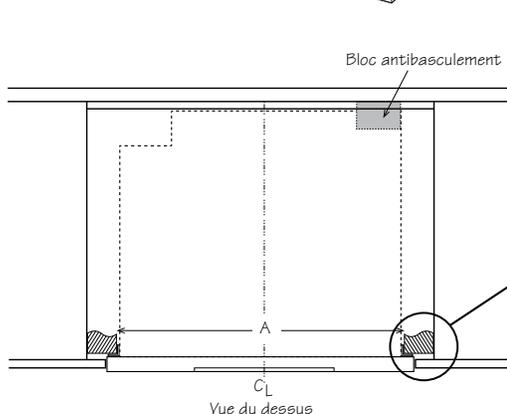


Figure 2A

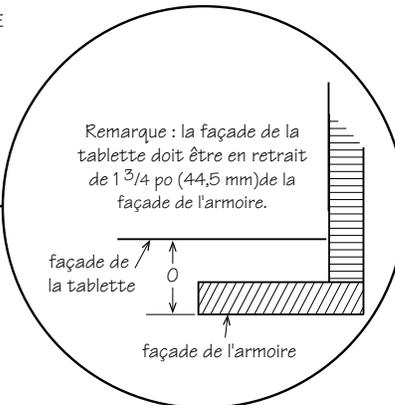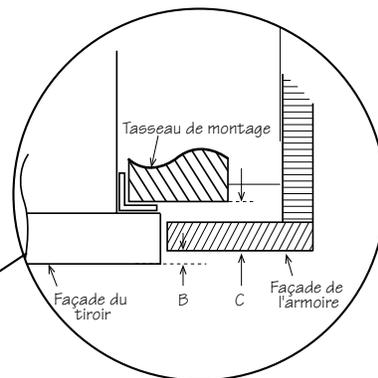

Remarque : la surface de montage du tasseau doit être en retrait de 1 1/16 po (26,97 mm) de la façade de l'armoire [poussant la façade du tiroir vers l'extérieur de 1/4 po (6,35 mm)].

- A. Ouverture avec tasseau de montage d'une largeur de 28-1/2 po (723,9 mm)
- B. 1/4 po (6,35 mm)
- C. 1-1/16 po (26,97 mm)

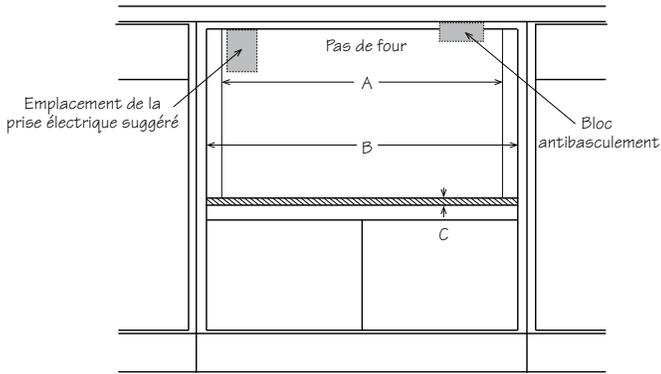


Figure 2B

Vue de face

- A. Ouverture avec tasseau de montage d'une largeur de 28-7/16 po (722,3 mm)
- B. 30-5/16 po (769,92 mm) minimum  
30-5/8 po (777,87 mm) maximum  
Largeur de l'ouverture encastrée
- C. Étagère de 3/4 po (19,05 mm) shelf

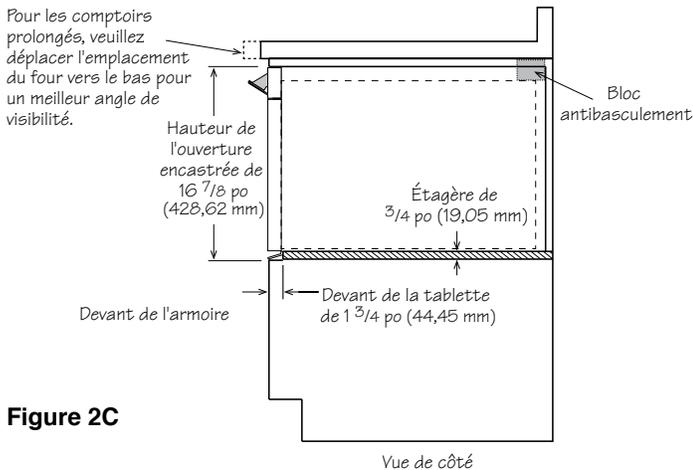


Figure 2C

Vue de côté

2. Install deflector as shown in Figure 3A.

Détail de tablette qui illustre l'évent déflecteur durant l'installation.  
Positionnez l'évent déflecteur et marquez les trous.  
Faites un avant-trou avec un foret 1/16" (1,57 mm) avant de procéder au montage.

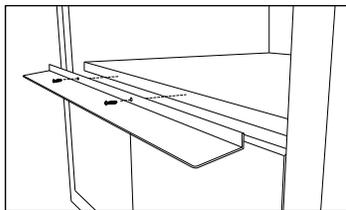


Figure 3A

Détail de la tablette montrant le déflecteur de ventilation une fois installé.

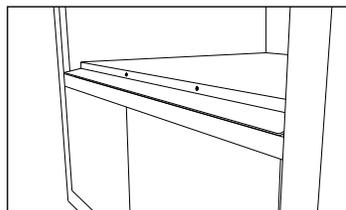


Figure 3B

3. Placer le tiroir près de l'ouverture du mur ou de l'armoire. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise électrique.
4. Guider avec précaution le four assemblé dans l'ouverture préparée. Éviter le contact avec les côtés de l'ouverture et également de pincer le cordon entre le four et le mur.
5. Glisser le tiroir complètement vers l'arrière jusqu'à ce que les rebords de montage touchent les tasseaux installés dans l'ouverture de l'armoire.
6. Ouvrir le tiroir. En utilisant les 4 trous sur le tiroir comme gabarit, pré-percer l'armoire avec une mèche de 1/16 po (1,57 mm). Voir Figure 4.

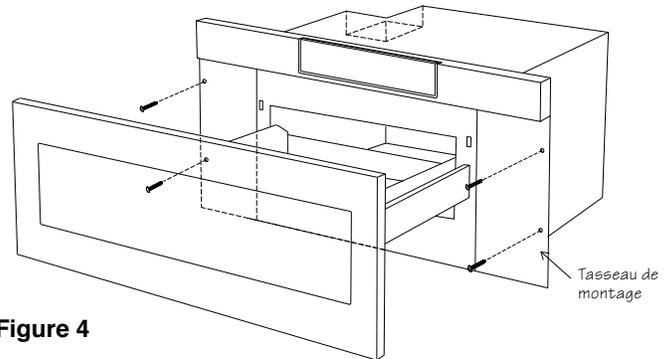


Figure 4

7. Fixer le tiroir à l'aide des 4 vis fournies.

